
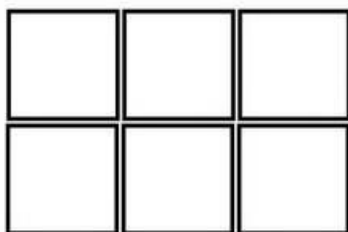


**ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ
ГУМОВОЇ ПЛИТКИ****Основні обов'язкові вимоги по монтажу плитки:**

- підготовка відповідної основи (див. Інструкцію з підготовки основи для монтажу гумових покриттів)
- перед монтажем плитку на 1-2 години розкласти на поверхні для прийняття форми основи
- гумовим бордюром або чимось іншим зафіксувати периметр площі для монтажу гумового покриття, щоб уникнути зсуву плитки при монтажі
- роботи по монтажу проводити при температурі від +10°C
- відсутність вологи та опадів, суха тепла погода
- строго дотримуватися рекомендацій виробника при монтажі гумових покриттів

Монтаж гумової плитки ТМ «УкрПлит» може бути проведений 2-ма способами:*без зміщення*

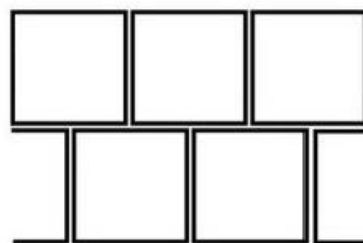


Спосіб 1

зі зміщенням

Спосіб 2

Гумова плитка вкладається на тверду основу або на підготовлену піщано-гравійну суміш.

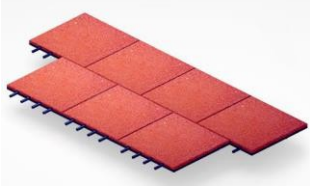Монтаж гумової плитки може проводитись:

за допомогою втулок по 16 штук на 1 квадратний метр	із застосуванням поліуретанового клею без з'єднувальних втулок	
	 однокомпонентний	 двокомпонентний

Монтаж плитки на громадських майданчиках рекомендується проводити з нанесенням поліуретанового клею без з'єднувальних втулок для запобігання актів вандалізму та навмисного псування покриття.

МОНТАЖ ПЛИТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ З'ЄДНУВАЛЬНИХ ВТУЛОК

1. В перший ряд елементи покриття вкладаються щільно один до одного стороною, яка не має отворів. В отвори на гумових плитах вставляються пластикові втулки, які є сполучними елементами сусідніх плит.
2. При монтажі на піщано-гравійну основу для усадки плитки застосовується гумовий молоток - киянка.
3. Плитку потрібно починати монтувати з кута в 90° та викладати в двох напрямках від кута. Необхідно стежити за тим, щоб отвори з втулками для з'єднання плиток прямували всередину.
4. Рухайтесь всередину території, яка вкладається, залишаючи незакладеними ділянки, призначені для підрізання плитки.
5. Слідкуйте, щоб лінія монтування плитки була чітко прямою.
6. Допустимі технологічні зазори між плиткою при монтажі від 1 мм до 3 мм.

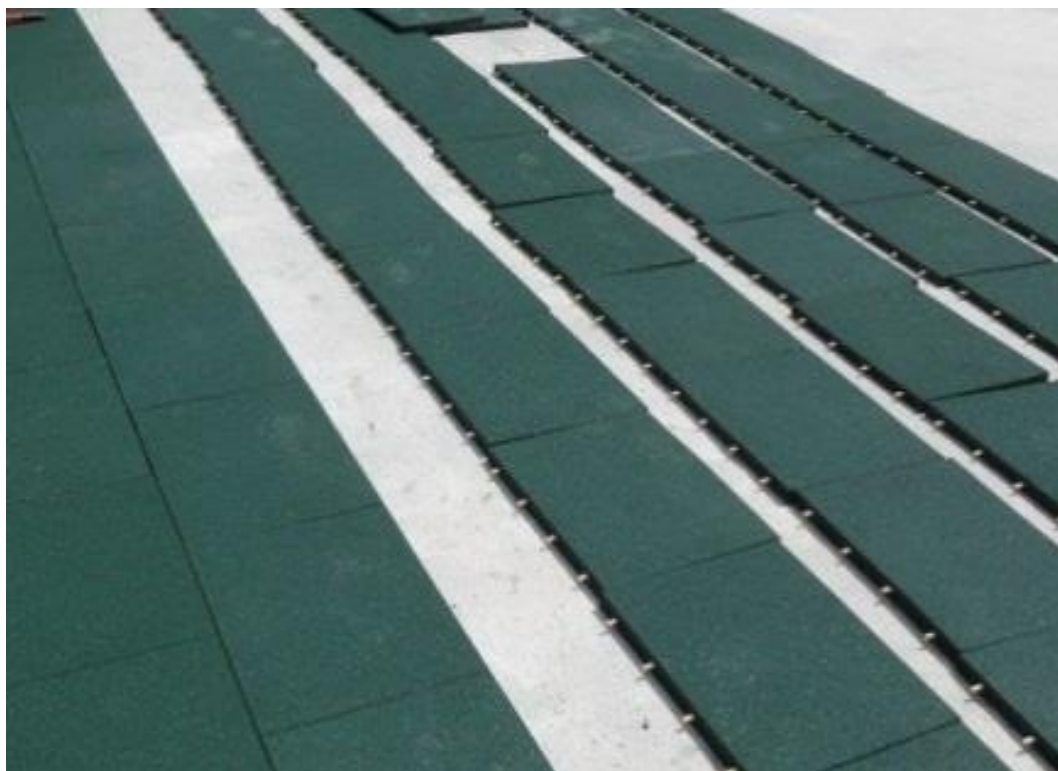


Рис. 4

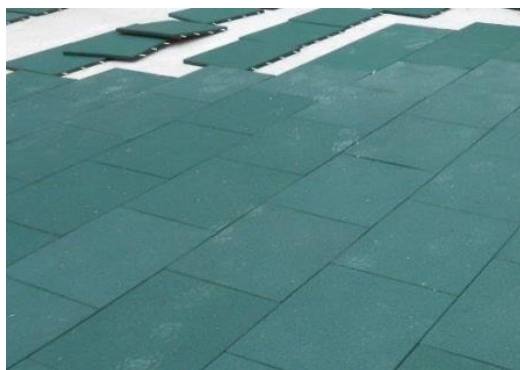


Рис.5



Рис.6

МОНТАЖ ПЛИТКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІУРЕТАНОВОГО ЗВ'ЯЗУЮЧОГО

Гумова плитка вкладається на тверду основу шляхом приклеювання до основи з використанням поліуретанового зв'язуючого 2-х видів: однокомпонентного або двокомпонентного поліуретанового клею.

Монтаж плитки за допомогою однокомпонентного поліуретанового клею

Час полімеризації однокомпонентного поліуретанового клею - від 12 годин до 24 годин.

Час остаточного застигання клею залежить від температурних умов та вологості. При температурі поверхні і повітря вище 10°C використовувати майданчик з приклеєною плиткою можна через 24 години.

Спосіб А (монтаж на тверду основу з повною приклеюкою до основи)

1. Підготувати тверду основу (див. Інструкцію з підготовки основи для монтажу гумових покриттів).
2. Перед монтажем плитку на 1-2 години розкласти на поверхні для того, щоб вона прийняла форму основи.
3. Для кращої адгезії плитки поверхню необхідно обробити праймером. В якості праймеру можна використовувати суміш поліуретанового зв'язуючого та етилацетату (скипидару або сольвенту) в пропорції 1:1. Середня витрата суміші праймеру становить від 250 до 400 грам на 1 квадратний метр в залежності від основи. Після нанесення праймеру потрібно почекати від 40 хвилин до 1 години, щоб поверхня висохла.
4. На периметр основи нанести поліуретанове зв'язуюче, розрівняти шпателем або валиком, щільно притиснути гумову плитку до основи. Простежити, щоб вся поверхня плитки щільно приєдналася до поверхні основи, дати застигнути клею.
5. Стежити, щоб поліуретановий клей не потрапляв на поверхню плитки.
6. Середня витрата клею: 500 грамів на 1 квадратний метр плитки.
7. Середня витрата клею з урахуванням ґрунтовки: 750 грамів на 1 кв.м.



Рис.7



Рис.8



Рис.9

Спосіб В (монтаж з проклейкою плитки по торцях)

1. Підготувати необхідну основу (див. Інструкцію з підготовки основи для монтажу гумових покриттів).
2. На плитку по торцях будівельним шприцом нанести клей та вкласти на поверхню, щільно приєднавши до попередньої плитки на фіксовану поверхню.
3. Витрата клею: від 100 до 150 грамів на 1 квадратний метр плитки.



Рис.10



Рис.11



Рис.12

Монтаж плитки за допомогою двокомпонентного поліуретанового клею

Час полімеризації двокомпонентного поліуретанового клею - від 40 хвилин до 1 (однієї) години.

Час остаточного застигання клею залежить від температурних умов та вологості. При температурі поверхні та повітря вище 10°C використовувати майданчик з приклеєною плиткою можна через 24 години.

Спосіб С (монтаж на тверду основу з повною приклеюкою до основи)

1. Підготувати тверду основу (див. Інструкцію з підготовки основи для монтажу гумових покриттів).

2. Змішати 2 (дві) частини двокомпонентного клею, нанести на основу та розрівняти по всьому периметру зубчастим шпателем. Щільно притиснути гумову плитку до основи, простежити, щоб вся поверхня плитки приєдналася до поверхні основи, дати застигнути клею.

3. Витрата клею: від 700 до 1000 грамів на 1 квадратний метр плитки.



Рис.13



Рис.14



Рис.15

Спосіб D (монтаж на тверду основу з локальним нанесенням клею між плит)

1. Підготувати тверду основу (див. Інструкцію з підготовки основи для монтажу гумових покриттів).

2. Розкласти плитку перед монтажем на підготовлену поверхню.

3. Змішати дві частини двокомпонентного клею, нанести клей на основу між плит по 5-10 см від краю плити та розрівняти зубчастим шпателем.

4. Вкласти плитку на основу, щільно притиснути одну до одної торцями.

5. Витрата клею: від 150 до 300 грамів на 1 квадратний метр плитки.



Рис.16



Рис.17



Рис.18